

Roof Rack
28824 RB518

Installation Instruction

Σχάρα Οροφής
28824 RB518

Οδηγίες Τοποθέτησης

Roof Rack 28824 RB518










Installation Instruction

Thanks for purchasing roof rack . It will bring more convenient for your travel. This guide will show info about installation, notice etc. If you have any question or suggestion please do not hesitate to contact us.





Notice: Please read the guide carefully before installation and check whether the parts matched the list.

Roof Rack spare parts list:

If you purchase our U clamp, you will get below spareparts list:

 1 Steel clamp plate- 1pcs	 2 Plastic clamp plate- 1pcs	 3 U shape M8 screw- 4pcs	 4 Plastic nut cover- 4pcs	 5 M8 srew-8pcs
 6 Soft roundsleeve- 4pcs	 7 Hexagonal filament M6-4pcs	 8 M6 spacer-4pcs	 9 Allen key -4pcs	

If you also purchase our universal cross bar, you will get below spareparts list:

 10 Steel square tube 2pcs	 11 End plastic cover- 4pcs	 12 Clamp adaptor- 4pcs	 13 Spanner-1pcs
--	---	---	--

Σχάρα Οροφής 28824 RB518

Οδηγίες Τοποθέτησης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την σχάρα οροφής. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε οδηγίες τοποθέτησης και συναρμολόγησης. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και ελέγξτε αν τα ανταλλακτικά/εξαρτήματα ταιριάζουν με τη λίστα.


Λίστα εξαρτημάτων:

Step 1

Take the front and rear parts of the baggage frame together, first put the round tube into the four round tube between the collision, and then comply with the M6 screw and the M6 spacer. (as picture 1)

Βήμα 1

Ενώστε μαζί το μπροστινό και το πίσω μέρος της σχάρας, πρώτα τοποθετήστε το στρογγυλο σωλήνα στους τέσσερις σωλήνες και βιδώστε με την βίδα M6 και το παξιμάδι M6 (όπως εικόνα 1)

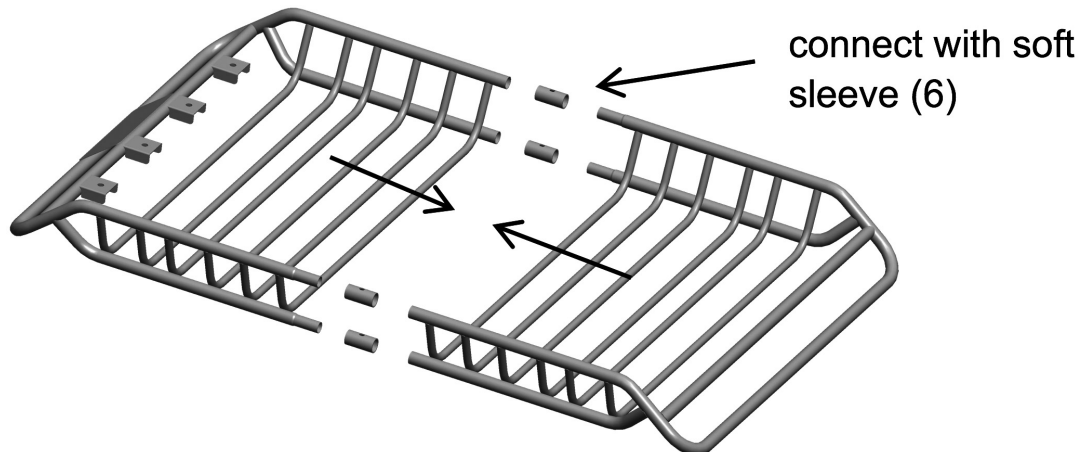


picture 1 - εικόνα 1

Step 2

Install the plastic bottom clip, and then secure it to the plastic bottom with U-shaped screws and base chip + knob + M8 nuts, respectively. (as picture 2)

Βήμα 2

Τοποθετήστε το πλαστικό κάτω κλιπ και στη συνέχεια ασφαλίστε στο πλαστικό μέρος με βίδες U-shaped screws and base chip + knob + M8 nuts, αντίστοιχα (όπως εικόνα 2)

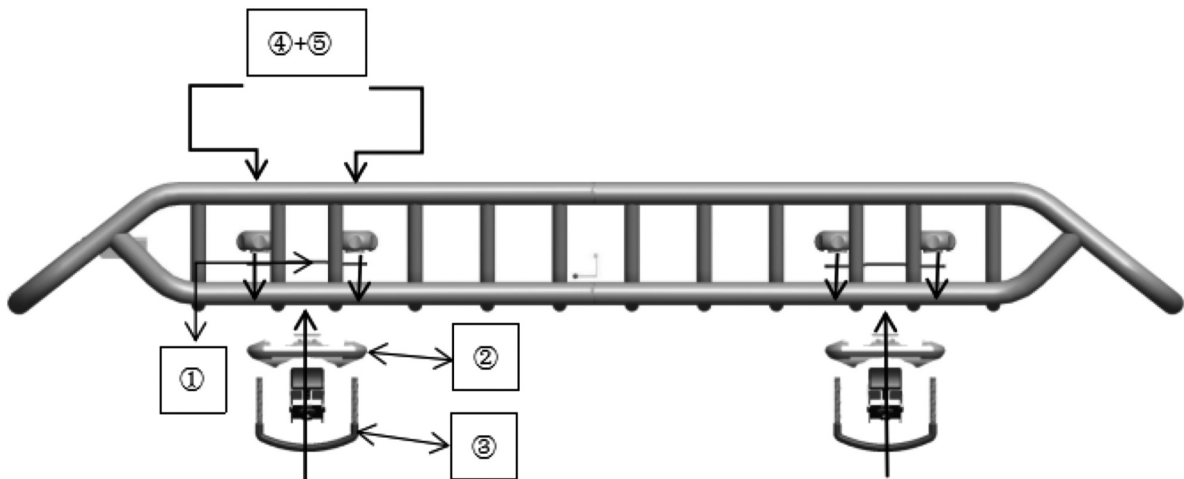

picture 2 - εικόνα 2

Step 3

Make sure the plastic base holder is installed, load the square tube into the U-shaped bottom, and then install the pipe clamp and plugs to the square tube. (as picture 3)

Βήμα 3

Βεβαιωθείτε ότι η πλαστική βάση στήριξης είναι πλήρως συναρμολογημένη, τοποθετήστε τον τετράγωνο σωλήνα στο κάτω μέρος σχήματος U και στη συνέχεια τοποθετήστε τον σφικτήρα στον τετράγωνο σωλήνα. (όπως εικόνα 3)




picture 3- εικόνα 3

Step 4

After correct installation will be as photo. (picture 4)

Βήμα 4

Έπειτα από την σωστή τοποθέτηση θα πρέπει να είναι όπως την φωτογραφία (εικόνα 4)

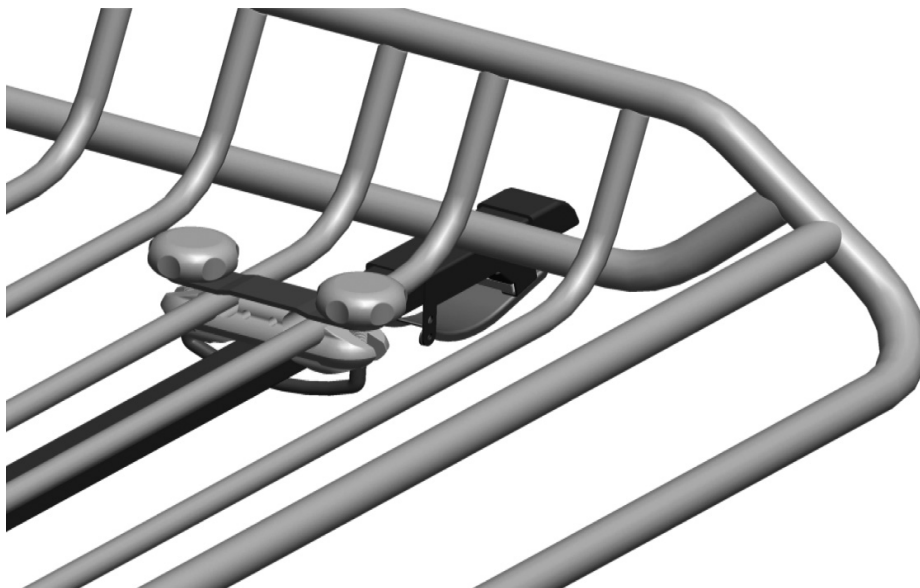

picture 4- εικόνα 4