



Roof Rack
28828 RB514

Installation Instruction

Σχάρα Οροφής
28828 RB514

Οδηγίες Τοποθέτησης

Roof Rack 28828 RB514

Installation Instruction

Thanks for purchasing roof rack . It will bring more convenient for your travel. This guide will show info about installation, notice etc. If you have any question or suggestion please do not hesitate to contact us.

Notice: Please read the guide carefully before installation and check whether the parts matched the list.

Σχάρα Οροφής 28828 RB514



Οδηγίες Τοποθέτησης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την σχάρα οροφής. Σε αυτό το εγχειρίδιο θα βρείτε οδηγίες τοποθέτησης και συναρμολόγησης. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόταση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Σημείωση: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και ελέγξτε αν τα ανταλλακτικά/εξαρτήματα ταιριάζουν με τη λίστα.



Part List of Roof Rack RB514:

Λίστα εξαρτημάτων Σχάρας RB514:

				
Front and back side al pipe-2PCS	Bending pipe for Left and Right--2PCS	Big Base plate for middle-2PCS	Small Base plate for middle--3PCS	Allen key-1PCS
				
Plastic corner for left side--2PCS	Plastic corner for right side--2PCS	"X"shape connector--2PCS	Semi-circle inner hexagonal bolts (M5X12) 14PCS	Flat washer M5 14 PCS
				
Tapping screw Φ 3X15-24PCS	Semi-circle inner hexagonal bolts (M6X16) 12PCS (M6X14) 4PCS	Square nut M6 -4PCS	Flat washer M6 12PCS	Strip /Reflective stripe-2pcs

Part List of Roof Bar RB860:


Λίστα περιεχομένων μπάρας RB860:

				
Squire pipe--2PCS	Pipe Plug 4PCS	Clamp for Cross Bar-- 4PCS	bottom basket 4PCS	screw (M6X50) 4PCS
				
knob 4PCS	M6 nut 4PCS	Semi-circle inner hexagonal bolts (M6X8) 8pcs	squire nut-8PCS	M6 Flat washer --8PCS

Please check and insure all parts are packed in after opening carton box

Installation Steps of Front and back side al pipe, bending pipe for left and Right and Plastics connector for Left and Right.

1. Firstly, Put the 2pcs of strips into the groove of front and back side al pipe.
2. Secondly, Sticker the "Light Reflection Strip" into the Long concave of surface of Front and back side al pipe.
3. Thirdly, separately connected the Front and back side al pipe with base plate for two sides by Plastic corner for left side and right side, and then fix it by Semi-circle inner hexagonal bolts M6X16 and M6Flat washer. (As pics shown)

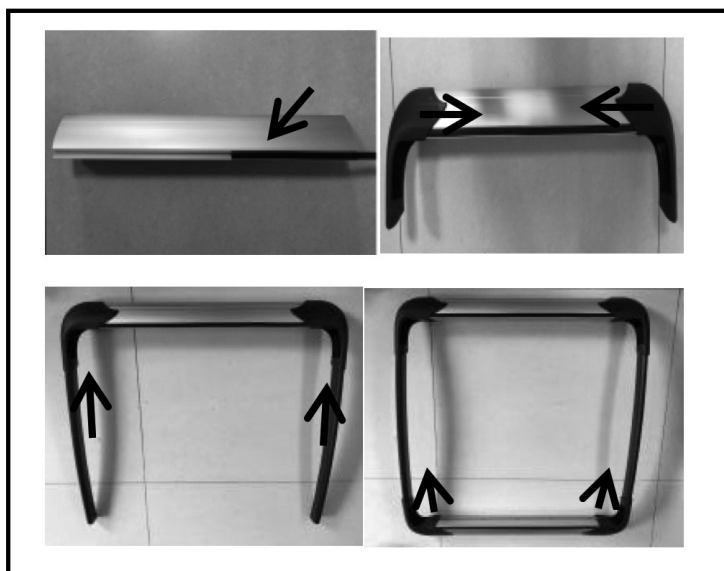

Installation Steps of X shape connector and bottom basket

1. Firstly, Put the screw M6*14 and square nut into two hole of X shape connector, and stable the connector, pls notice that square nut just go to the screw position about 5mm will be ok.
2. Put the installed X shape connector into two sides groove of Big Base Plate for middle, and then remove the X shape connector in the middle along the groove
3. Thirdly, put the square nut which is used for installing T-clamp bottom

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι όλα τα ανταλλακτικά περιλαμβάνονται μέσα στο κουτί

Βήματα εγκατάστασης για σωλήνα μπροστινής και πίσω πλευράς, σωλήνα κάμψης για αριστερά και δεξιά και πλαστικό σύνδεσμο για αριστερά και δεξιά.


1. Βάλτε τα 2 τεμάχια ταινιών στο αυλάκι του μπροστινού και του πίσω σωλήνα.
2. Κολλήστε την «ανακλαστική λωρίδα φωτός» στη μεγάλη κοίλη επιφάνεια της μπροστινής και της πίσω πλευράς του σωλήνα.
3. Συνδέστε χωριστά τον μπροστινό και οπίσθιο σωλήνα αλουμινίου με πλάκα βάσης για δύο πλευρές από πλαστική γωνία για την αριστερή και τη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια, στερεώστε τον με ημικύκλιο εσωτερικά εξαγωνικά μπουλόνια M6X16 και M6 flat ροδέλα. (Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες)

Βήματα εγκατάστασης σύνδεσης σχήματος X και καλαθιού κάτω

1. Βάλτε τη βίδα M6 * 14 και το τετράγωνο παξιμάδι σε δύο τρύπες του συνδετήρα σχήματος X και σταθεροποιήστε. Παρακαλώ παρατηρήστε ότι το τετράγωνο παξιμάδι πηγαίνει ακριβώς στη θέση βίδας περίπου 5mm θα είναι εντάξει
2. Βάλτε την εγκατεστημένη σύνδεση σχήματος X στις δύο πλευρικές εγκοπές της μεγάλης πλάκας βάσης για τη μέση και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη βάση σχήματος X στη μέση κατά μήκος της εγκοπής
3. Βάλτε το τετράγωνο παξιμάδι που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση της βάσης

basket into groove of base plate (4 pieces of square nut for one base plate), in order to prepare for installation T-clamp

καλαθιού τ-σφιγκτήρα στην αυλάκωση της πλάκας βάσης (4 τεμάχια τετραγωνικού παξιμαδιού για μία πλάκα βάσης), προκειμένου να προετοιμαστεί για την εγκατάσταση T-σφιγκτήρας

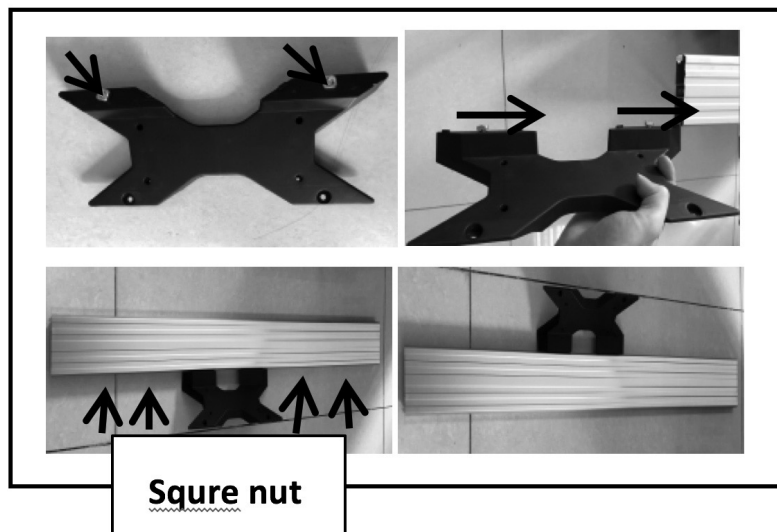


Installation Steps of Base Plate

1. Put all the base plate in the middle of rack, pls notice that put the Big Base Plate first, and then three small base plate was slanted into the groove
2. Make the 5 pieces of base plate aligned to the hole of Front and back side al pipe, and then fix it by Semi-circle inner hexagonal bolts M5C12 and Flat washer M5. (As pics shown)

Βήματα εγκατάστασης της πλάκας βάσης

1. Βάλτε όλες τις πλάκες βάσης στη μέση της σχάρας, παρακαλώ τσεκάρετε ότι τοποθετήθηκαν πρώτα οι μεγάλες πλάκες βάσης και στη συνέχεια οι τρεις μικρές πλάκες βάσης.
2. Τοποθετήστε τα 5 τεμάχια της πλάκας βάσης ευθυγραμμισμένα με την οπή του μπροστινού και πίσω σωλήνα και στη συνέχεια στερεώστε το με ημικυκλικούς εσωτερικούς εξαγωνικούς M5x12 και M5 (όπως φαίνεται στις φωτογραφίες)

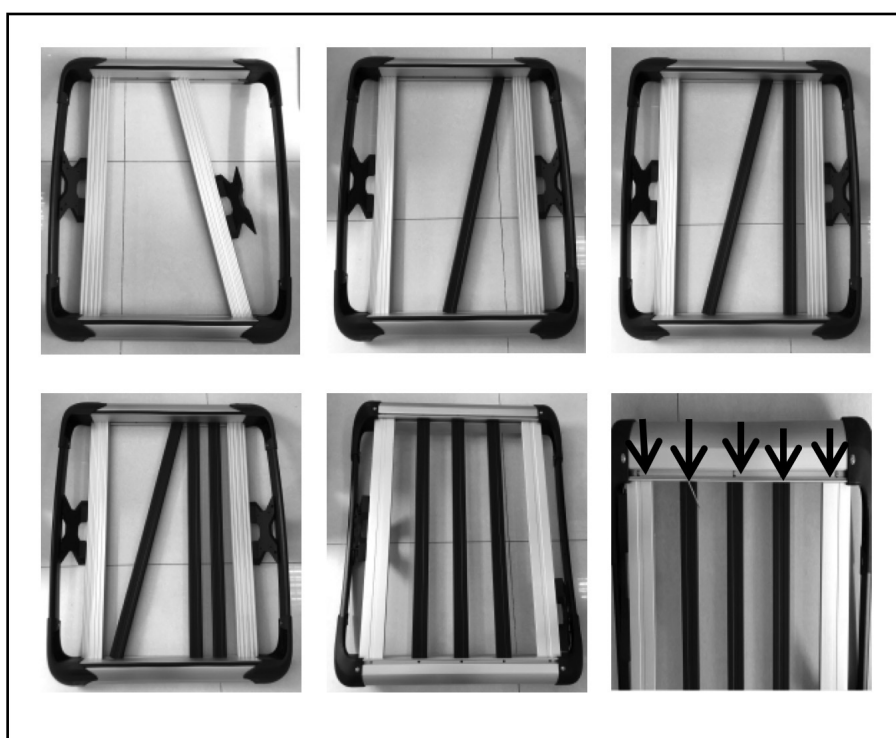


Installation Steps of X shape Connector chrome part

1. Remove the two bottom parts of X-shape connector to two hole in the middle of Base plate for two sides. Pls notice that when the holes of base plate for two sides align to the connector, pls match them slightly, when you find hole to hole, then use M5X12 Semi-circle inner hexagonal bolts and M5 Flat washer to fix it.
2. Put the cover (4*4) match it with X shape bottom part, and then fix it by screw M3X15. (As pics shown)

Βήματα εγκατάστασης του τμήματος χρωμίου συνδετήρα σχήματος Χ

1. Αφαιρέστε τα δύο κάτω μέρη του συνδετήρα σχήματος Χ σε δύο οπές στη μέση της πλάκας βάσης για δύο πλευρές. παρακαλώ παρατηρήστε ότι όταν οι οπές της πλάκας βάσης για δύο πλευρές ευθυγραμμίζονται με το σύνδεσμο, ταιριάζουν ελαφρώς. Όταν βρείτε τρύπα σε τρύπα, τότε χρησιμοποιήστε εσωτερικούς εξαγωνικούς M5x12 και flast M5.
2. Βάλτε το κάλυμμα (4*4) ταιριάζει με το κάτω μέρος σχήματος Χ και, στη συνέχεια, στερεώστε το με βίδα M3x12 (όπως φαίνεται στις φωτογραφίες)

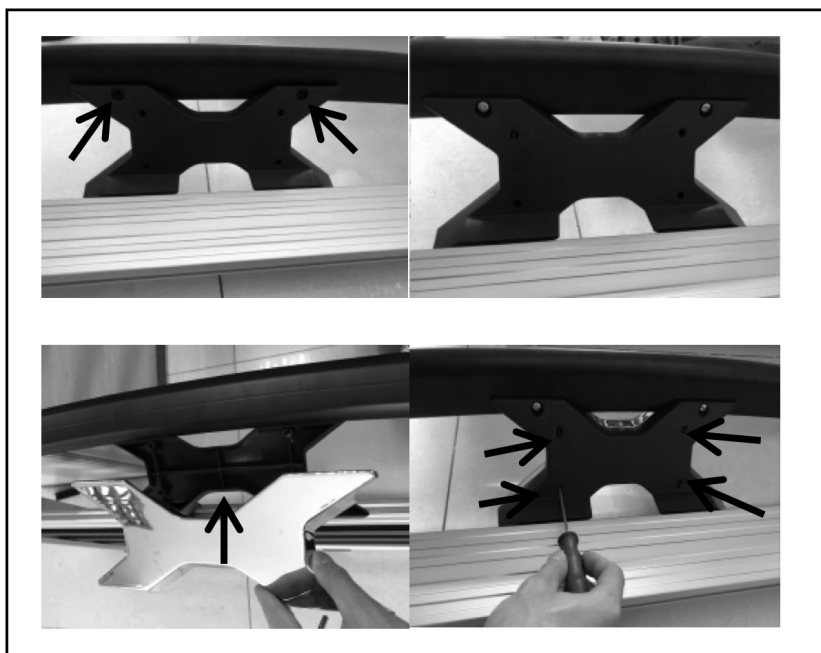


Installation Steps of T-clamp

1. Remove the Square Nut which have been set in the groove of Big Base Plate for left and right to the right place
2. After adjusting the square nut in the right place, and then match it with bottom bracket, and fix it with Semi-circle inner hexagonal bolts and Flat washer.

Βήματα εγκατάστασης του T-clamp

1. Αφαιρέστε το τετράγωνο παξιμάδι που έχει τοποθετηθεί στην αυλάκωση της μεγάλης πλάκας βάσης για αριστερά και δεξιά προς τα δεξιά
2. Αφού ρυθμίσετε το τετράγωνο παξιμάδι στη σωστή θέση, στη συνέχεια, ταιριάξτε το με το κάτω βραχίονα και στερεώστε το με ημικυκλικούς εσωτερικούς εξαγωνικούς και επίπεδη ροδέλα.

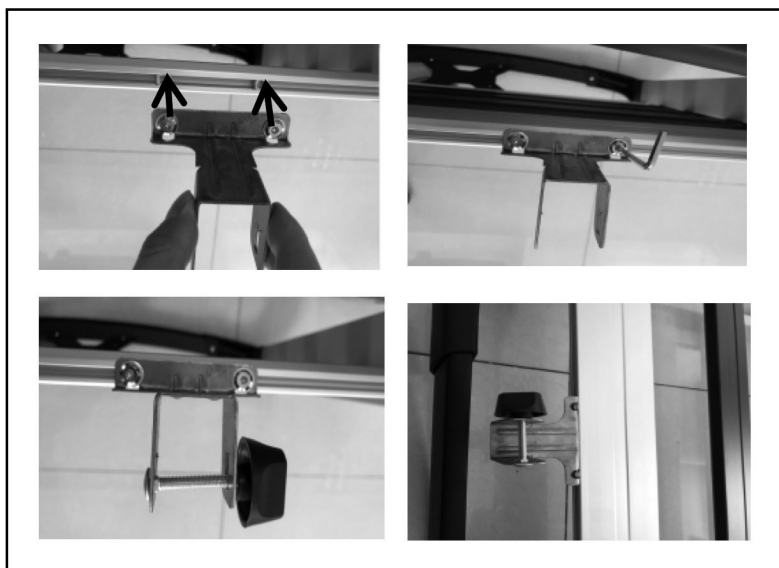

The second step of installing Bottom Bracket.

1. Remove the installation finished rack to the car roof.
2. Make the Screw cross the oval hole in the bottom bracket, and then put the knob at the end of screw and match it with screw M6, next is rotate the knob until the bar cannot moved.

Το δεύτερο βήμα της εγκατάστασης του κάτω βραχίονα

1. Αφαιρέστε την εγκατάσταση που έχει τελειώσει στην οροφή του αυτοκινήτου.
2. Κάντε τη βίδα να διασχίσει την οβάλ τρύπα στο κάτω βραχίονα. και έπειτα βάλτε το λεβιέ στο τέλος της βίδας και ταιριάξτε το με τη βίδα M6, στη συνέχεια περιστρέψτε το λεβιέ μέχρι να μην μετακινηθεί η ράβδος.

